

Jalousie manuell - Standard



Standardausführung

- Bei den gelieferten manuellen Jalousien handelt es sich um Getriebe-Jalousien die mit Knickkurbel oder Drehknopf auf der Zarge bedient werden können. Lieferbar ist diese Ausführung in den Lamellenbreiten 16, 25, 35 mm
- Das Kopfprofil hat bei allen Lamellenbreiten einen Querschnitt von 25 x 25 mm
- Die parallele Ausrichtung des Lamellenpaketes kann durch einfaches justieren der Unterschiene nachgestellt werden.
- Alle mechanischen Teile sind funktionell aufeinander abgestimmt, zweckmäßig und stabil konstruiert, alle Metallteile durch Glanzverzinken und Passivierung korrosionsfest.
- Manuelle Jalousien werden mit bewährten Schneckengetriebe, Aufwickel- und Wendetrommeln aus schlagfestem Kunststoff ausgestattet um eine optimale und dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
- Für die Jalousien stehen eine Auswahl von Trägern bzw. Befestigungen zur Verfügung, die eine Montage in der Leibung, in der Montagenut oder im Jalousiekasten ermöglichen.
- Maximale Anlagengröße mit Drehknopf bis 4 m² / mit Kurbel bis 5 m²
- Lamellen: spezial-Aluminium-Legierung mit hoher Zugfestigkeit, chemisch oberflächenveredelt, farbig einbrennlackiert in Farben unserer Farbskala, Glanzstufe „seidenglänzend“, Reflektionswerte je nach Farbe bis zu 85%. Durch die spezielle konkav / konvexe Lamellenwölbung wird höchste Federkraft und Stabilität erreicht.
- Kopfschienen: Bandstahl, rollverformt, 0,50 mm stark, chemisch oberflächenveredelt und farbig einbrennlackiert in Farben unserer Farbskala, farbgleich zu den Lamellen.
- Unterschienen: Bandstahl, rollverformt, chemisch oberflächenveredelt und einbrennlackiert, in Farben unserer Farbskala, farbgleich zu den Lamellen.
- Weitere Daten zur Jalousie entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Pakethöhen (circa - Maße)	Jalousiehöhen (mm)					
	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Lamellenbreite						
16 mm	75	90	105	120	135	150
25 mm	70	80	90	100	110	120
35 mm	75	85	95	105	115	125

Allgemeine Sorgfaltspflicht

- Jede Lieferung ist sofort auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Schäden an Behängen und deren Verpackung müssen auf dem Lieferschein vermerkt werden.
- Die Maße und Ausführung der einzelnen Behänge müssen vor Montage geprüft werden.
- Spätere Reklamation von offensichtlichen Mängeln können nicht anerkannt werden.
- BBE DOMOFERM liefert entsprechend der Anforderung an das Verglasungselemente verschiedene Behänge, was teilweise zu unterschiedlichen Pflegeansprüchen führen kann.
- Während der Fahrbewegung darf nicht in oder zwischen bewegliche Teile des Produktes gegriffen werden!


MONTAGEANLEITUNG

Montage Jalousie

Anbauteile



Deckenträger 25507 (Standard)

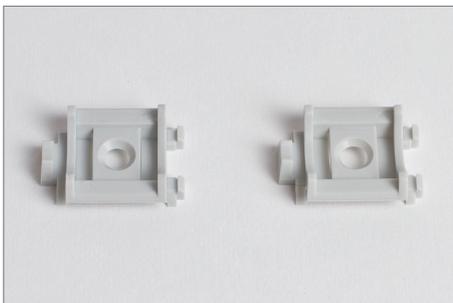

Tragplatte Kunststoff 25493 (optional)

Montage der Jalousie



Befestigungspunkte an Jalousie abmessen



Befestigungspunkte im Jalousiekasten anzeichnen



Deckenträger anschrauben



Jalousiekasten mit Deckenträger



Jalousie einsetzen und Deckenträger verriegeln



Deckenträger mit Kopfprofil - Endzustand nach Montage im Jalousiekasten



Seitlichen Abstand zwischen Jalousie und Zarge prüfen (min. 4 mm)



Manuelle Bedienteile entsprechend Ausführung montieren

Montage der Knickkurbel

Anbauteile



Deckenträger / Knickkurbel / Gelenklager

Montage der Jalousie



Lochung in der Zarge und im Jalousiekasten für die Knickkurbelbedienung




Erforderliche Länge für Sechskantstange am Gelenklager abmessen



Länge auf Sechskantstange am Gelenklager übertragen




Sechskantstange entsprechend Ablängen

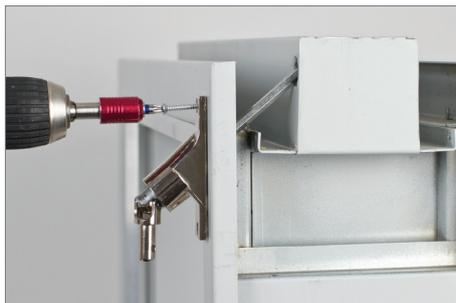


Gelenklager auf Zargenprofil aufsetzen und verschrauben




Fertig montiertes Gelenklager
Erste Funktionsprüfung

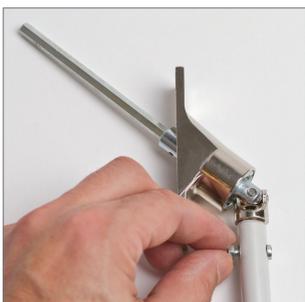

Knickkurbel auf Gelenklager
aufstecken und verschrauben

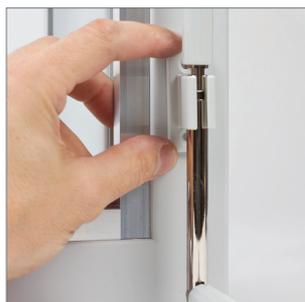

Kurbelhalterung auf Zargen
positionieren

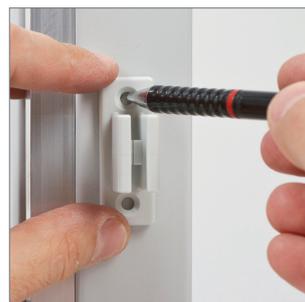


Bohrung anzeichnen



Kurbelhalterung verschrauben

Kraftübertragung

Flexible Welle

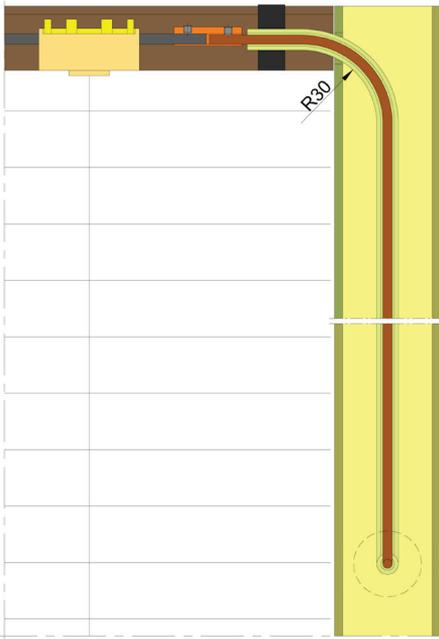


Die flexible Welle wird in die dafür vorgesehene Öffnung in der Jalousie eingeführt und arretiert. Anschließend wird sich durch die Zarge bis zum Drehknopf geführt. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Radius der Biegung keinen kleineren Radius als $r=30$ mm aufweist da es ansonsten zu Problemen bei der Bedienung kommen kann. Anschließend wird der Drehknopf auf der Welle befestigt. (siehe Seite 5)


Hinweis

Die Montage der biegsamen Welle erfolgt bei 2 schaligen Zargen vor der Montage der Gegenschale. Wenn das Zargenprofil geschlossen wurde ist keine Montage der Welle möglich.

Sechskantwellen

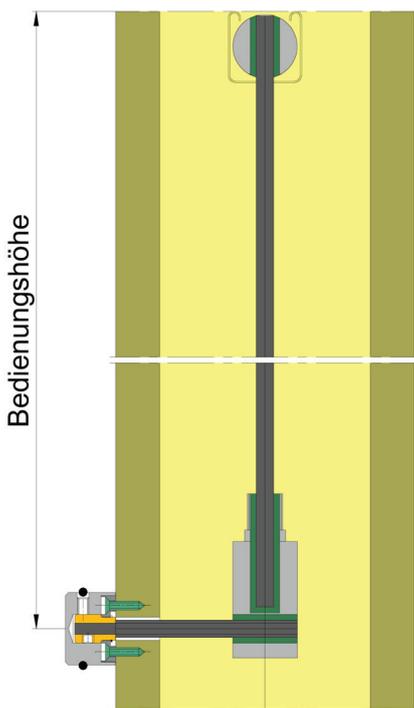

Einseitige Bedienung

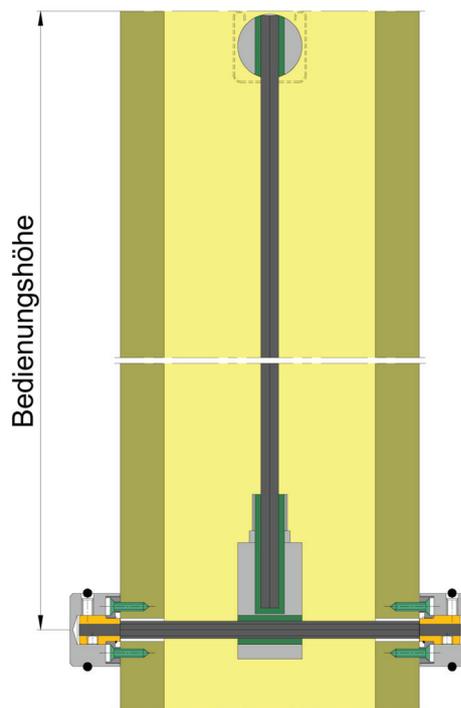

Beidseitige Bedienung

Die senkrechte Welle muss vor der Montage auf die Bedienhöhe gekürzt werden. Anschließend verbindet sie die Jalousie mit dem Winkelgetriebe.

Die gekürzte Welle wird von unten in die dafür vorgesehene Öffnung in der Jalousie eingeführt. Anschließend wird von unten das Getriebe auf die Welle aufgesteckt und in der Getriebehalterung mit einem Winkel gegen das Herausrutschen nach unten gesichert.

In das fertig montierte Getriebe werden ein- oder beidseitig die Sechskantwellen für den Drehknopf eingesetzt. (siehe Seite 5).

Montage Drehknopf

Ansicht



Drehknopf einseitig



Drehknopf beidseitig

Montage Drehknopf



Sechskantstange in Getriebe einstecken



Unterkonstruktion für den Drehknopf auf der Welle platzieren und mit der Zarge verschrauben



Knopf aufstecken und mit Madenschraube unter dem Gummi auf der Welle sichern

MONTAGEANLEITUNG

Einstellung Jalousie

Einstellung



Jalousie montiert / Lamellenpaket nicht ausgerichtet



Lösen der Schnurbremse



Ausrichten des Lamellenpakets



Schnurbremse festziehen

Funktionsprüfung



Nach kompletter Montage der Jalousie muss vor der endgültigen Verglasung eine vollständige Funktionsprüfung durchgeführt werden.

Einstellung Jalousie

Pflegehinweise

- Mit der Jalousie haben Sie ein hochwertiges wartungsfreies Markenprodukt für den dekorativen Sicht- und Sonnenschutz erworben.
- Jalousie ganz schließen und von beiden Wendeseiten mit einem antistatischen Staubwedel oder einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Keine spitzen oder scheuernde Hilfs- und Reinigungsmittel verwenden
- Oberflächen nur mit milden Reinigungsmitteln in Verbindung bringen.
- Absaugen nur mit einem schwach eingestellten Staubsauger
- Weiterhin sind spezielle Jalousiebürsten im Handel erhältlich.
- Regelmäßiges Reinigen erleichtert den Vorgang und sorgt für ein dauerhaft schönes Bauteil mit langer Lebensdauer.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der Farbton der Jalousie durch die Eigenfärbung der Verglasung je nach Glasart nach der Montage eine andere optische Wirkung haben kann.

Quellenangabe

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf den Herstellerangaben, Merkblättern und Beipackzetteln der Firmen:

FIHALUX GmbH & Co. KG

Dieses Merkblatt stellt eine grobe Übersicht in Bezug auf deren Verarbeitung dar. Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient der Erstinformation.

Konkrete Angaben zu den von Ihnen verwendeten Behängen entnehmen Sie bitte den Beipackzettel oder den Herstellerangaben.

BBE DOMOFERM GmbH
Am Patbergschen Dorn 2
59929 Brilon
Tel.: +49 (0) 2961 / 783 - 0
Fax: +49 (0) 2961 / 783 - 50
E-Mail: info@domoferm.de